

Een **kompaan** op zakformaat



Inhoud


1. Inhoud doos	3
2. Productoverzicht/functies	3
3. Veiligheidsinstructies	3
4. Eerste gebruik	4
5. Alarm maken	5
6. Uitleg Kompy Pico LED	5
7. Uitleg spraaknotificaties	6
8. Technische informatie	6
9. Recycle informatie	7

Introductie

Hartelijk dank voor het gebruik van een van onze SafetyTracer oplossingen. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie ontwikkeld om u in staat te stellen alarm te slaan als dat nodig is. Helaas kunt u, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, in een situatie terecht komen waarin u hulp nodig heeft. SafetyTracer helpt in dergelijke situaties. U informeert eenvoudig anderen en schakelt zo hulp in. Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in staan of heeft u andere verbeteringen of opmerkingen, dan horen wij dit graag.

1. Inhoud doos

1. Kompy Pico
2. Micro USB laadsnoer
3. Laadstation (accessoire)

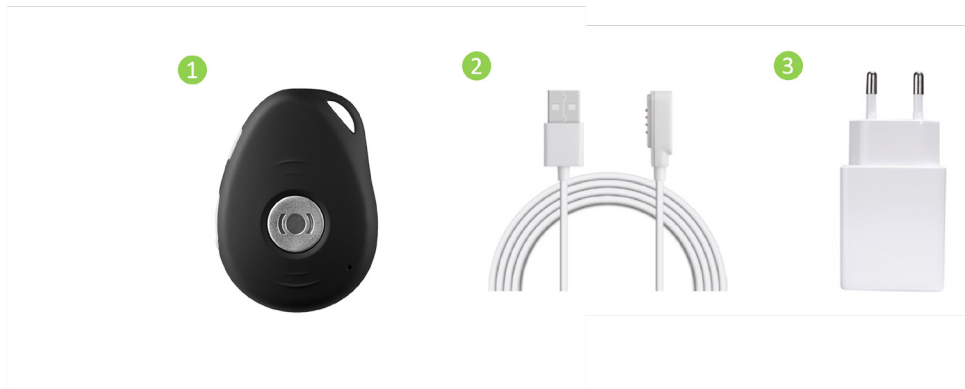

2. Product overzicht/functies

1. Aan/uit & bel knop
2. Alarm knop
3. Microfoon
4. GPS LED licht
5. GSM LED licht
6. Luidspreker
7. Oplaadpunten



3. Veiligheidsinstructies

Lees deze veiligheidsinstructies en gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de Kompy Pico gebruikt. Bewaar deze gebruikershandleiding om deze, als het nodig is, te kunnen raadplegen.

Informatie

Volg de veiligheidsinstructies en de instructies die in deze handleiding staan op. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u met uw vraag terecht bij uw leverancier.

Algemene informatie vindt u op www.safetytracer.eu.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Voor het correct en veilig installeren en gebruik van de Kompy Pico is het van essentieel belang dat u de algemeen geaccepteerde veiligheidsmaatregelen in acht neemt, naast de aanvullende veiligheidsinformatie in deze handleiding.

Aanvullende waarschuwingen en veiligheidsopmerkingen zijn, als ze van toepassing zijn, opgenomen in deze handleiding.

Waarschuwings- en veiligheidsteksten en/of symbolen zijn indien noodzakelijk op de apparatuur aangebracht.

Veiligheidsverklaring

Deze apparatuur is getest om te voldoen aan het veiligheidscertificaat in overeenstemming met de specificaties van de norm: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

Aansprakelijkheid

SafetyTracer houdt zich het recht voor gegevens en/of specificaties van enig apparaat of software vermeld in deze publicatie te wijzigen zonder voorafgaande melding. Ondanks alle zorg die besteed is aan correctheid van deze publicatie, is SafetyTracer niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik of minachting van deze publicatie.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen:

- Lees alle veiligheidsinstructies en handleidingen aandachtig door alvorens tot gebruik over te gaan.
- Bewaar alle veiligheidsinstructies en handleidingen voor toekomstige naslag.
- Alle waarschuwingen op de apparatuur en in de handleidingen moeten opgevolgd worden in verband met de persoonlijke veiligheid.
- Maak de Komy Pico nooit schoon met vloeibare schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen uit een spuitbus, maar gebruik een vochtige doek om schoon te maken.
- Sluit geen andere apparatuur aan dan de door SafetyTracer aanbevolen apparatuur.
- Afwijken van de aanbevelingen kan leiden tot het niet goed functioneren van apparatuur en systemen.
- Plaats de apparatuur niet zonder extra bescherming in vochtige omgevingen of buiten indien niet uitdrukkelijk is aangegeven dat het apparaat daarvoor is ontworpen.
- Stel de apparatuur niet bloot aan extreme temperaturen of vochtigheid.
- Stel de apparatuur niet bloot aan sterke magnetische en elektromagnetische velden.
- Plaats de apparatuur niet op een onstabiel of aan trillingen onderhevig oppervlak.
- Plaats geen zware voorwerpen op de apparatuur.
- Vermijd heftige schokken tijdens het transporteren.
- De apparatuur mag alleen gevoed worden met een voeding conform de apparatuur specificatie.
- Door openen of verwijderen van behuizing kunnen spanning voerende delen worden aangeraakt.
- Probeer niet zelfstandig de apparatuur te onderhouden of te repareren. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door voldoende opgeleid en gekwalificeerd personeel te worden uitgevoerd.

4. Eerste gebruik

Voordat de Komy Pico gebruikt kan worden, dient u onderstaande stappen uit te voeren.

Opladen

- Voordat u de Komy Pico gebruikt dient hij minimaal 4 uur opgeladen te worden. Gedurende het laden zal de blauwe led continue branden. (Rode licht op het laadstation).

- De blauwe led zal uitgaan als de Kompy Pico volledig opgeladen is. (Rode licht gaat uit bij het laadstation).
- Zet de Kompy Pico aan door de aan/uit knop 3 seconden in te drukken.
- De Kompy Pico uitzetten kan door de aan/uit knop en de alarmknop gelijktijdig 3 sec ingedrukt te houden.

5. Alarm maken

Een alarm maakt u door het 3 seconden indrukken van de alarmknop. Als het alarm is gemaakt hoort u een piep en de groene led van de Kompy Pico gaat knipperen.

Als het alarm is geactiveerd zal het alarm automatisch in ons platform doorgestuurd worden naar de juiste hulpverlener.

Zolang een alarm niet geaccepteerd en afgehandeld is door een hulpverlener blijft de Kompy Pico in alarm staan. In deze alarmfase is er geen nieuwe alarmoproep mogelijk.

Als de Kompy Pico geen verbinding kan maken met het eerste telefoonnummer, welke op chronologische volgorde is geprogrammeerd, belt de Kompy Pico automatisch het volgende telefoonnummer.


Als het alarm is geaccepteerd door de hulpverlener kan een spreek-/luisterverbinding worden gemaakt, zodat een gesprek gevoerd worden. Als de hulpverlener belt naar de Kompy Pico dan komt er meteen een gesprek tot stand.

Een gesprek tussen de hulpverlener en u is alleen mogelijk als u op de alarmknop heeft gedrukt. In alle andere gevallen kan er geen telefonisch contact worden gemaakt met de Kompy Pico.


Om het gesprek te beëindigen, druk op de alarmknop van de Kompy Pico.

6. Uitleg Kompy Nano LED


Groene LED



Langzaam knipperen = zoeken naar gsm-netwerk



Snel knipperen = geconnecteerd met gsm-netwerk




Twee keer knipperen = geconnecteerd met gprs




Continue branden = geen of verkeerde simkaart

Blauwe LED



Langzaam knipperen = zoeken naar gps-signaal



Snel knipperen = geconnecteerd met gps



Continue branden = Kompy Pico is aan het opladen



Geen LED = slaapmode of volledig opgeladen

7. Uitleg spraak notificaties

1. De Kompy staat aan = De Kompy Pico is actief en alarmeren is mogelijk.
2. De Kompy gaat uit = De Kompy Pico is uingeschakeld en alarmeren is niet meer mogelijk.
3. De Kompy is bijna leeg = De batterij van de Kompy Pico is bijna leeg. Notificatie herhaald zich 3 maal.
4. De Kompy wordt opgeladen = De Kompy Pico start met opladen.
5. Valalarm geactiveerd, druk op SOS om te annuleren = De Kompy Pico heeft een val gedetecteerd, druk op de alarmknop om het valalarm te annuleren.

8. Technische informatie

Afmeting	60mm x 41mm x 16mm
Gewicht	35 gram
Batterij	900 mAh Li-ion, oplaadbaar
Standby-tijd	120 uur
Gebruikstemperatuur	-10°C tot +60°C
IP klasse	IP65
Goedkeuring	in overeenstemming met de norm R&TTE 99/CE/05

9. Recycle informatie



Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product apart moet worden afgevoerd van gewoon huishoudelijk afval aan het einde van de levensduur. Houd er rekening mee dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur in te leveren bij de daarvoor bestemde recyclingcentra.

Voor meer informatie over inzamelpunten voor elektronische apparatuur neem contact op met of raadpleeg de website van de plaatselijke gemeente.

- Gooi de Kompy Pico niet weg met het huisvuil.
- Batterijen horen niet bij het huisvuil en moeten apart worden ingezameld.
- Het weggooien van de verpakking en uw Kompy Pico dient te gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.